# Mode d'emploi

## RVA 434WL

2.4G émetteur / récepteur digital sans fil

Veuillez, lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Contenu

1. Précautions..... 1
2. Caractéristiques de l'Émetteur ..... 2
3. Caractéristiques Techniques du Transmetteur ..... 2
4. Caractéristiques du Récepteur ..... 2
5. Caractéristiques Techniques du Récepteur ..... 2
6. Identification des Pièces ..... 3
7. Application..... 4
8. Mode d'emploi ..... 4

# Précautions

## Le Stockage et le Maintien

1. Ne pas exposer le moniteur au froid ou à une chaleur excessifs. La température de stockage de ce dispositif est de -30 ~ +80 ℃, la température de fonctionnement est de -20 ~ +50 ℃. L'humidité est RH90%.
2.Évitez de faire tomber ou de frapper cet appareil.
3.Évitez d'utiliser cet appareil dans des espaces clos, des zones avec des vibrations excessives ou soumis à des chocs violents.
4.Ne placez jamais les câbles dans un endroit où ils peuvent être coincés ou écrasés.
5. Le dispositif est conçu pour être résistant à l'eau, mais pas pour une application sous-marine.

## Précautions d'utilisation

1. Le dispositif peut être alimenté par une batterie automobile avec 12 ou 24 volts ou un système électrique d'un véhicule.
2. Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement. Respectez la polarité. Connexions par câble incorrect peut endommager le moniteur. Retirez les connexions du câble d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil.

Attention
Haute tension à l'intérieur du dispositif. L'ouverture du dispositif devra être fait par des professionnels.

Avis Spécial
N'essayez jamais de réparer cet appareil par vous-même. En cas de problème veuillez éteindre l'appareil immédiatement et informer notre société ou un revendeur agréé

## Maintenance

Débranchez toutes les connexions des câbles du moniteur avant de nettoyer l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE .
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" à l'intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur pour ne pas jeter d'équipements électriques et électroniques

**ATTENTION**
Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler votre garantie et entraîneraient des réparations coûteuses.

## 2. Caractéristiques de l'Émetteur

1. 2.4G émetteur sans fils digital
2. Alimentation électrique: 12v-32v
3. Tension d'alimentation 12V pour caméra
4. Boîtier métallique, solide, adapté à une utilisation à l'extérieur
5. Niveau de protection imperméable est égal à IP69K
6. Indication:

    Alimentation: si l'émetteur est alimenté, la lumière sera rouge
    Code-match: appuyez sur le bouton «PAIR», et la lumière bleue clignote.
    Code-match correct: la lumière bleue est allumée et ne clignote pas.

## 3. Caractéristiques Techniques du Transmetteur

1. Alimentation électrique: DC 12-32V
2. Système de TV: PAL: 25f/s NTSC: 30f/s
3. Fréquence d'Opération: 2400 -2483.5MHz
4. Champ de Vision: 120M
5. Codec vidéo: MPEG4
6. Puissance de sortie:18dBm
7. RF Taux de Débit: 6Mbps
8. Largeur du spectre:FHSS
9. Fréquence de Saut: 1200/S
10. Latence: 200mS
11. Température de fonctionnement: -20 ~ +50°C RH90%
12. Température de stockage: -30 ~ +80°C RH90%

## 4. Caractéristiques du Récepteur

1. 2.4G récepteur sans fils digital
2. Alimentation électrique: 12v-32v
3. Boîtier métallique, solide, adapté à une utilisation à l'extérieur
4. Niveau de protection imperméable est égal à IP69K
5. Indication:

    Alimentation: l'énergie du récepteur en liaison avec le moniteur 4-pin mâle sélectionné, la lumière est rouge
    Code-match: appuyez sur le bouton «PAIR», et la lumière bleue clignote.
    Code-match correct: la lumière bleue est allumée et ne clignote pas.

## 5. Caractéristiques Techniques du Récepteur

1. Alimentation électrique: DC 12-32V
2. Système de TV: PAL: 25f/s NTSC: 30f/s
3. Fréquence d'Opération: 2400 -2483.5MHz
4. Champ de Vision: 120M
5. Codec vidéo: MPEG4
6. Sensibilité de réception: -86dBm
7. RF Taux do Débit: 6Mbps
8. Largeur du spectre:FHSS
9. Fréquence de Saut: 1200/S
10. Latence: 200mS
11. Température de fonctionnement: -20 ~ +50°C RH90%
12. Température de stockage: -30 ~ +80°C RH90%

## 6. Identification des Pièces

Transmetteur

Récepteur

## 7. Application:

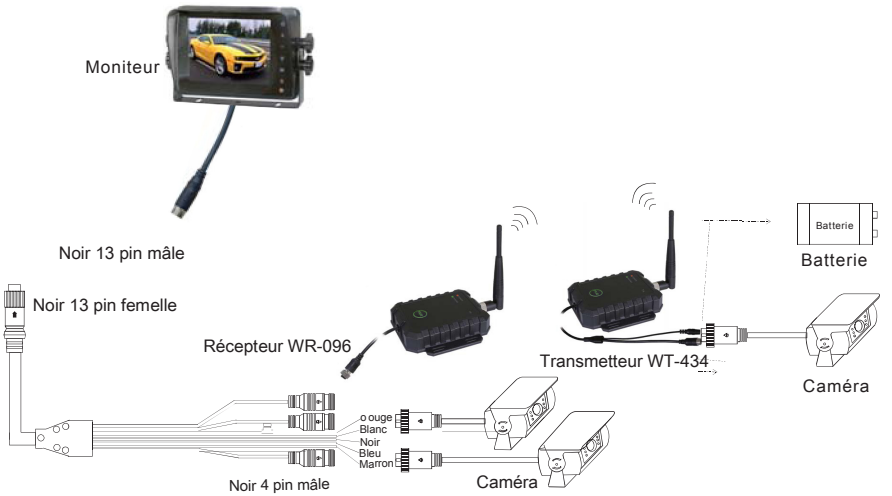


## 8. Mode d'emploi

Veuillez consulter le schéma de fonctionnement:

Connectez le transmetteur avec une caméra, la lumière rouge de l'émetteur clignotera.
Connectez le récepteur avec le moniteur, changez la chaîne du moniteur par celui du récepteur.
La lumière rouge du récepteur clignotera.
Ensuite attendez que " Tx Signal ..." s'affiche sur le moniteur.
Appuyez longuement sur le bouton "PAIR" du récepteur durant 3s-5s jusqu'à ce que la lumière bleu clignote. "APPAIRAGE COMMENCE xx" (xx est pour une minute de comptage à rebours) apparaît sur l'écran.
Ensuite, appuyez longuement sur "PAIR" de l'émetteur durant environ 3s-5s jusqu'à ce que la lumière bleu clignote. Lorsque les deux lumières bleues clignotent en même temps, la liaison est en marche et va se terminer dans 1s ~ 10s, puis "ENREGISTRER LES DONNÉES" apparaîtra sur le moniteur et passera à l'image de la caméra automatiquement.
Lorsque l'appairage est terminé, la lumière bleue et la lumière rouge du récepteur et de l'émetteur resteront allumées. L'image apparaît sur l'écran.